

# Anvisningar för inkoppling till dator

Du kan överföra bilder och filmer du tagit med en digitalkamera till din dator och sedan organisera, visa, redigera, skriva ut och dela med dig av dem genom att installera programvaran som finns på medföljande CD-ROM och ansluta kameran till datorn med USB-kabeln. I detta avsnitt förklaras hur man installerar det medföljande programmet "ACDSee for PENTAX" och övriga förberedelser som måste göras innan digitala bilder och filmer kan visas på datorskärmen. Anvisningar för din dator och operativsystem finns i handboken.


## Medföljande programvara

### Windows

- ACDSee for PENTAX 2.0 (Bildvisnings-/redigeringsprogram)
- ACD photostitcher (Panoramabildredigeringsprogram)
- FotoSlate 3.0 (Bildlayout- och utskriftsprogram)
- ACD Showtime! for PENTAX (Filmredigeringsprogram)
- Windows Media Player
- DirectX
- USB-drivrutin för Windows 98/98SE

### Macintosh

- ACDSee for PENTAX (Bildvisningsprogram)
- ACD photostitcher (Panoramabildredigeringsprogram)

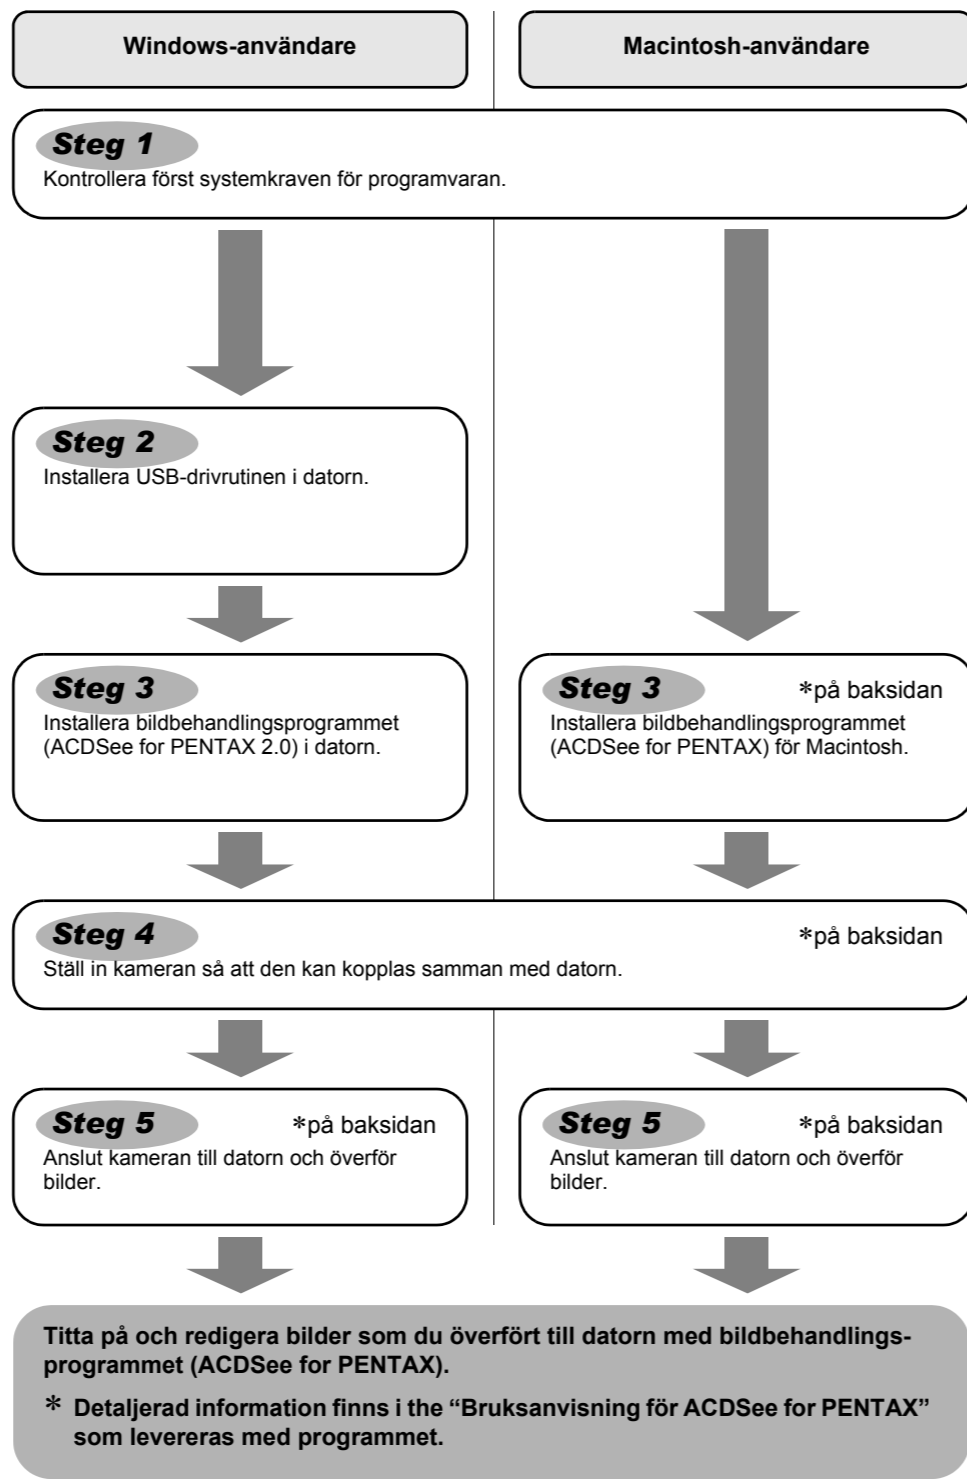

## Windows, Macintosh **Steg 1**

### Systemkrav

#### Systemkrav för Windows

- Programvaran kan inte köras på Windows 95.
- För att kunna spela upp filmer under Windows 98SE/Me/2000/XP, måste du installera Windows Media Player 9.0 eller senare.
- Du kan inte spela upp filmer som du spelat in med Optio S5n under Windows 98/NT.

#### • USB-anslutning

- OS : Windows 98/98SE/Me/2000/XP (Home Edition/Professional) (USB-drivrutin måste finnas installerad för Windows 98/98SE)
- USB-port måste finnas

#### • Program

- <ACDSee for PENTAX 2.0, ACD photostitcher och FotoSlate 3.0>**  
(9 språk: engelska, franska, tyska, spanska, italienska, ryska, kinesiska [traditionell och förenklad], koreanska, japanska)
- OS : Windows 98SE/Me/NT/2000/XP (Home Edition/Professional)
  - Processor : Pentium eller bättre rekommenderas
  - Minne : minst 64 Mbyte
  - Härdiskutrymme : minst 40 Mbyte
  - Bildskärm : Grafikkort som kan visa minst 256 färger
  - Internet Explorer 5.0 eller senare
- \* Vissa format kan kräva visning med DirectX 9.0 eller senare och Windows Media Player 7.1 eller senare.  
\* För att installera ACDSee for PENTAX 2.0 kan Windows Installer Service version 2.0 krävas.  
\* ACD Showtime! for PENTAX installeras i samband med en standardinstallationen av ACDSee for PENTAX 2.0 (dock kan inte ACD Showtime! for PENTAX köras om systemkraven inte är uppfyllda).  
\* Funktionen garanteras inte på alla datorer som uppfyller systemkraven.

#### <ACD Showtime! for PENTAX>

- (sex språk: engelska, franska, tyska, spanska, italienska, japanska)
- OS : Windows 98SE/Me/NT/2000/XP (Home Edition/Professional)
  - Processor : Pentium III 500 MHz eller bättre (Pentium 4 2,0 GHz eller bättre rekommenderas)
  - Minne : Minst 128 Mbyte (512 Mbyte eller mer rekommenderas)
  - Härdiskutrymme : minst 50 Mbyte
  - Bildskärm : Grafikkort som kan visa minst 256 färger
  - Internet Explorer 5.0 eller senare
  - Windows Media Player 7.1 eller senare
  - DirectX 9.0 eller senare

De versioner av Internet Explorer, Windows Media Player och Windows Installer Service som krävs för ACDSee for PENTAX 2.0 och ACD Showtime! for PENTAX finns inte med på den CD-ROM (S-SW29) som medföljer. Du kan ladda ned och installera dem från följande platser.

- Internet Explorer  
<http://www.microsoft.com/ie>
- Windows Installer Service  
<http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;292539>

### Systemkrav för Macintosh

Du kan inte spela upp filmer som du spelat in med Optio S5n på Macintosh.

#### • USB-anslutning

- OS : Mac OS 9.2/X (ver. 10.1, 10.2, 10.3)
  - USB-port måste finnas
- \* Installation av drivrutin behövs inte.

#### • Program

- <ACDSee for PENTAX och ACD Photostitcher>**  
(sex språk: engelska, franska, tyska, spanska, italienska, japanska)
- OS : Mac OS 9.2 eller senare (kräver QuickTime 6 eller senare och senaste versionen av CarbonLib)
  - Processor : Power PC 266MHz eller bättre
  - Minne : minst 8 Mbyte
  - Härdiskutrymme : minst 6 Mbyte
- \* Det klassiska systemet krävs för ACD photostitcher tillsammans med Mac OS X eller senare.  
\* Funktionen garanteras inte på alla datorer som uppfyller systemkraven.

## Windows **Steg 2**

### Installera USB-drivrutinen


Windows 98/98SE-användare måste installera en USB-drivrutin i datorn. Om du har Windows/Me/2000/XP sätter du på datorn först och börjar med steg 6 i anvisningarna.

- 1 Sätt på datorn.
- 2 Sätt in CD-ROM:en (S-SW29) i CD-ROM-enheten. Installationsbilden för PENTAX programvara visas på skrivbordet.

- Om PENTAX Software Installer-bilden inte visas  
Gör så här för att få upp PENTAX Software Installer-bilden.  
1) Klicka på [Start], markera sedan [Den här datorn].  
2) Dubbelklicka på ikonen CD-ROM-enhet (S-SW29).  
3) Dubbelklicka på [Setup] (Setup.exe).

### 3 Klicka på önskat språk.

Du kan välja språk på bilden som visas. En bild där du kan välja vilka program som ska installeras visas.

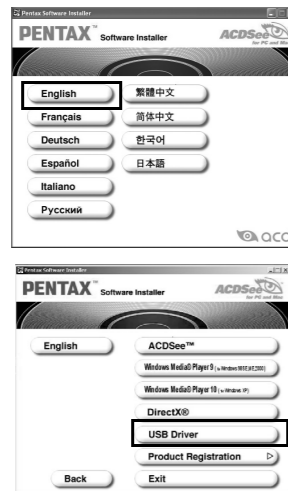

### 4 Klicka på [USB Driver] (USB-drivrutin) på bilden


Bilden för InstallShield Wizard visas. Följ anvisningarna på skärmen. Bilden slutför InstallShield Wizard visas.

### 5 Klicka på [Finish] (Slutför).

Starta om datorn när bilden stängts.

### 6 Stäng av kameran och sätt i medföljande USB-kabel i kameran och i en ledig USB-kontakt på datorn.

Bekräfta att USB-anslutningen är inställd på [PC] (Dator) innan du ansluter USB-kabeln. [PC] (Dator) är förvald inställning.

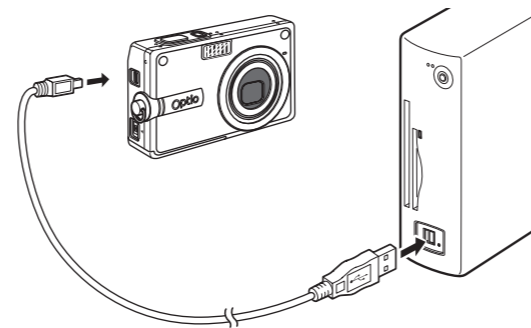

### 7 Sätt på kameran.

Datorn upptäcker kameran automatiskt som ny maskinvara och ett fönster med meddelandet som bekräftar: [Hittat maskinvara: PENTAX OPTIO S5n] (Windows Me/2000/XP) eller [Sök efter lämpligaste drivrutin för enheten (Rekommenderas)] (Windows 98/98SE) visas. Klicka i fältet för att starta installationen.

### 8 Klicka på [Start], markera sedan [Den här datorn] (Windows XP).

Dubbelklicka på [Den här datorn] på skrivbordet om du har Windows 98/98SE/Me/2000. När installationen är klar finns kameran i fönstret [Den här datorn] som en [Flyttbar disk]. Kontrollera att [Flyttbar disk] finns i fönstret [Den här datorn].

## Windows **Steg 3**

### Installera programvaran

#### Installera bildbehandlingsprogrammet (ACDSee for PENTAX 2.0)

Detta avsnitt beskriver installationsproceduren för ACDSee for PENTAX 2.0, så att du kan visa och redigera bilder som överförs till datorn.

- Windows Media Player 7.1 eller senare måste vara installerad i datorn för att ACDSee for PENTAX 2.0 ska kunna installeras.
- Om det finns det flera konton på en dator med Windows 2000 eller Windows XP, måste du logga in med ett konto som har administratörsrättigheter innan programvaran installeras.

### 1 Sätt på datorn.


### 2 Sätt in CD-ROM:en (S-SW29) i CD-ROM-enheten.

PENTAX Software-bilden visas.

- Om PENTAX Software Installer-bilden inte visas  
Gör så här för att få upp PENTAX Software Installer-bilden.  
1) Dubbelklicka på ikonen [Den här datorn] på Skrivbordet.  
2) Dubbelklicka på ikonen [CD-ROM-enhet (S-SW29)].  
3) Dubbelklicka på [Setup.exe].

### 3 Du kan välja språk på bilden som visas.

Bilden där du väljer program visas.

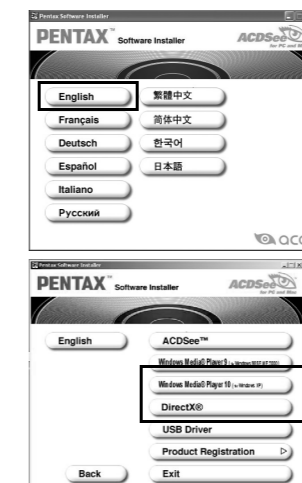


### 4 Installera Windows Media Player och DirectX.

Om Windows Media Player och DirectX inte finns installerade i datorn måste du installera dem innan du installerar ACDSee for PENTAX 2.0.

Klicka på [Windows media player] eller [DirectX®]. Använd standardinställningarna och klicka på [Nästa] när installationsbilden visas. Programvals-bilden visas när installationen är klar.

### 5 Klicka på [ACDSee™].

Installationsbilden visas. Följ anvisningarna på skärmen och skriv in registreringsinformationen. Starta om datorn när installationen är klar (det behövs inga fler inställningar för installationen).

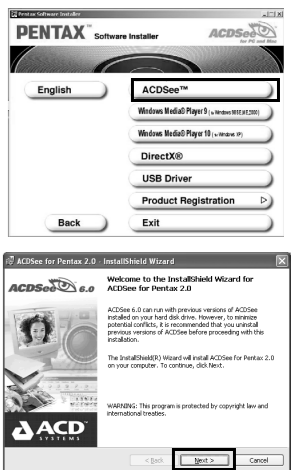

Om datorn har Windows Media Player före version 7.1, kan ett meddelande liknande det till höger visas under installationen.

Följ i så fall anvisningarna nedan och uppdatera Windows Media Player innan du installerar programvaran.

### 1 Annullera installationen av ACDSee for PENTAX.

Klicka på [Cancel] (Avbryt) och [Finish] när meddelandet om att programvaran installerats visas.



### 2 Följ 4 i Steg 3 för att installera Windows Media Player först och installera sedan om ACDsee for PENTAX2.0.

- Panoramabildsprogrammet "ACD photostitcher", bildlayout- och utskriftsprogrammet "FotoSlate 3.0" och filmredigeringsprogrammet "ACD Showtime! for PENTAX" installeras också om du installerar alla program i ACDSee for PENTAX 2.0 (fullständig installation).

Även om du installerat programmet korrekt visas inte symbolen för "PhotoSticher".

Om QuickTime och DirectX inte är installerade i datorn visas ett meddelande liknande det till höger när ACDSee for PENTAX 2.0 körs första gången. Klicka på [Close] (Stäng) och installera QuickTime och DirectX från bilden [PENTAX Software Installer].

\* Om QuickTime och DirectX inte är installerade garanteras inte funktionen för ACDSee for PENTAX 2.0.

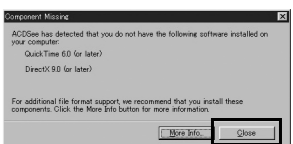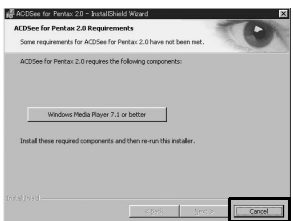


## Windows, Macintosh **Steg 4**

### Ställa in digitalkameran

#### Ställa in USB-anslutningen till [PC] (Dator)

- 1 Tryck på MENU-knappen.
- 2 Tryck på fyrvägsknappen (►) så att menyn [X] Inställning
- 3 Markera [USB Connection] (USB-anslutning) med fyrvägsknappen (▲▼).
- 4 Tryck på fyrvägsknappen (►) En meny visas.
- 5 Välj [PC] (Dator) med (▲▼).
- 6 Tryck på OK-knappen.

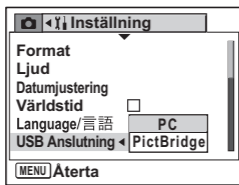

- Anslut inte kameran till datorn om [PictBridge] är valt som USB-anslutning.
- Anslut inte kameran till skrivaren om [PC] är valt som USB-anslutning.

## Windows **Steg 5**


### Överföra bilder till en Windows-dator

Om du kopplar kameran till dator och slår på strömmen så hittas kameran automatiskt. Du kan överföra bilder till datorn när ACDSee Device Searching (enhetssökning) visas på skärmen.

- Om digitalkameran är ansluten till datorn med USB-anslutningen [PictBridge] vald, kan bilderna inte överföras. Koppla i så fall bort USB-kabeln från kameran och datorn och följ anvisningarna i avsnittet "Ställa in digitalkameran" och ställ in USB-anslutningen till [PC] (Dator). Anslut sedan USB-kabeln igen.
- Vi rekommenderar att du använder nätadapter D-AC8 (tillbehör) när du kopplar kameran till dator. Bilddata kan förstöras om batterierna tar slut under bildöverföringen.

#### Hopkoppling av kamera och dator

- 1 Sätt på datorn.
- 2 Koppla samman dator och kamera med USB-kabeln. Kameran ska vara avstängd.

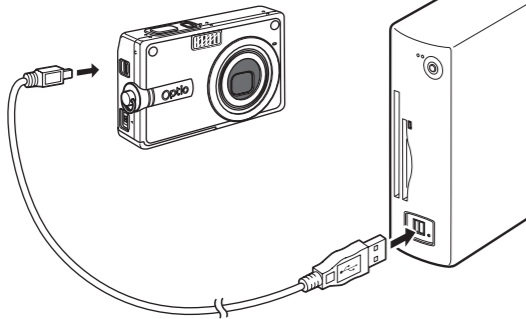


- 3 Sätt på kameran.

Skärmen ACDSee Device Detector (enhetssavkännare) visas automatiskt. Om ACDSee Device Detector-rutan inte kommer upp, visa och kopiera bilderna enligt anvisningarna i avsnittet "Om Device Detector-rutan inte visas".


- Statuslampan blinkar grönt när kameran kommunicerar med datorn via USB-kabeln.
- Om det inte finns något SD-minneskort i kameran, överförs de bilder som finns i det inbyggda minnet till datorn.
- Bilderna i kameran kan visas direkt på datorn även om de inte överförs till den.
- Överför bilden till datorn när du ska redigera den.

#### Överföring av bilder


- 4 Kontrollera att [Acquire images from the device with ACDSee] (Hämta bilder från enheten med ACDSee) är markerad och klicka på [OK].

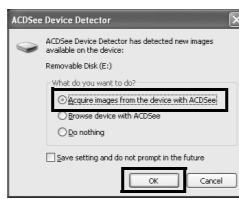


- 5 Klicka på [Nästa].

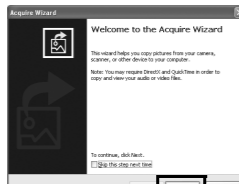

- 6 Markera en bild som ska kopieras och klicka på [Next] (Nästa).

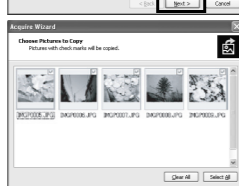

- 7 Skriv in ett namn och var bilden ska sparas och klicka på [Next] (Nästa). Bilden kopieras till datorn.

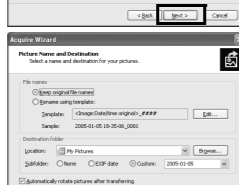

- 8 Klicka på [Finish] (Slutför). Bildläsaren ACDSee for PENTAX 2.0 startar.



### Om ACDSee Device Detector-rutan inte kommer upp

- 4 Dubbelklicka på ikonen [ACDSee for PENTAX] på Skrivbordet..



- 5 Dubbelklicka på [Den här datorn].



- 6 Dubbelklicka på [Flyttbar disk].

- Om SD-minneskortet har en volymetikett, visas etikettnamnet istället för [Removable Disk] (flyttbar disk). För ett nytt, oformaterat SD-minneskort visas eventuellt tillverkarens namn eller modellnummer.


- 7 Dubbelklicka på mappen [DCIM].

Bilderna sparas i mappen [xxxPENTX], där "xxx" är ett tresiffrigt mappnummer.




- 8 Markera de mappar du vill kopiera till datorn.

Håll [Ctrl]-knappen på tangentbordet nedtryckt medan du klickar på mapparna där de bilder du vill kopiera finns sparade.

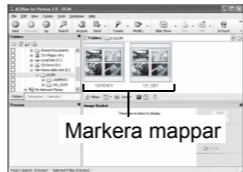


- 9 Välj [Copy To Folder...] (Kopiera till mapp...) på menyn [Edit] (Redigera).

Bildkopieringsskärmen visas.

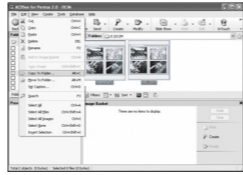

- 10 Ange målmapp.

- 11 Klicka på [OK]. Bilden kopieras till datorn.

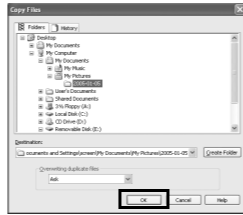

#### Koppla bort kameran från datorn



### Windows XP

- 1 Dubbelklicka på ikonen [Safely Remove Hardware] (Säker bortkoppling av maskinvara) på aktivitetsfältet.


Bilden Säker bortkoppling av maskinvara visas.

- 2 Markera [USB Mass Storage Device] (USB-lagringsenhet) och klicka på [Stop] (Stoppa).

Bilden [Stoppa av maskinvaruenhet] visas.

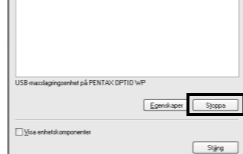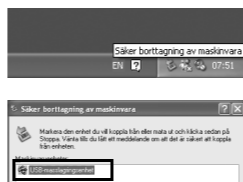

- 3 Markera [USB Masslagringsenhet] och klicka på [OK]. Ett meddelande att maskinvaran kan tas bort visas.

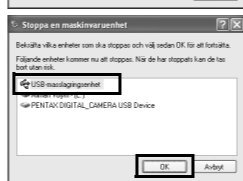

- 4 Koppla bort USB-kabeln från datorn och kameran.


### Windows 2000/Me

- 1 Dubbelklicka på ikonen [Unplug or eject hardware] (Koppla bort eller mata ut maskinvara) på aktivitetsfältet.


Bilden Koppla bort eller mata ut maskinvara visas.

- 2 Markera [USB Mass Storage Device] (USB-lagringsenhet) och klicka på [Stop] (Stoppa).

Bilden Stänga av maskinvaruenhet visas.

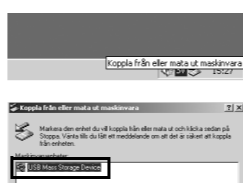

- 3 Markera [USB Masslagringsenhet] och klicka på [OK]. Ett meddelande att maskinvaran kan tas bort visas.

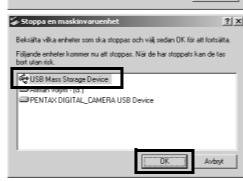

- 4 Klicka på [OK].

- 5 Koppla bort USB-kabeln från datorn och kameran.

- Om kameran (flyttbar disk) används av ett program, som t.ex. ACDSee for PENTAX 2.0, kan den inte kopplas bort förrän programmet avslutats.
- När du kopplar bort USB-kabeln annulleras USB-läget och kameran växlar till uppspelningläge med objektivet indraget.


### Installera programvaran

#### Installera bildbehandlingsprogrammet (ACDSee for PENTAX)

## Macintosh **Steg 3**

Detta avsnitt beskriver installationsproceduren för ACDSee for PENTAX, så att du kan visa och redigera bilder som överförs till Macintosh-datorn.

- 1 Sätt på Macintosh-datorn.
- 2 Sätt in CD-ROM:en (S-SW29) i CD-ROM-enheten.
- 3 Dubbelklicka på ikonen CD-ROM (S-SW29).
- 4 Dubbelklicka på [Install ACDSee]-symbolen. PENTAX Software Installer-bilden visas. Dubbelklicka på ikonen [Master Installer] så att PENTAX Software Installer-bilden visas.
- 5 Du kan välja språk på bilden som visas. En bild där du kan välja vilka program som ska installeras visas.

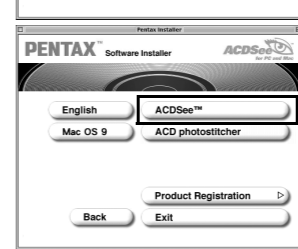

- 6 Klicka på det Mac OS du har.

Bilden där du väljer program visas.

- 7 Klicka på [ACDSee™].

Inställningsbilden visas. Följ anvisningarna på skärmen, skriv in registreringsinformationen och installera programvaran.


## Macintosh **Steg 5**

### Överföring av bilder till en Macintosh-dator

- Om USB-anslutningen är inställd på "PictBridge" vid anslutning till en Macintosh kan du inte överföra bilder. Koppla bort kameran från Macintosh och ställ in USB-anslutningen till "PC" (Dator). Koppla in USB-kabeln enligt anvisningarna i avsnittet "Ställa in digitalkameran" i handboken.
- Vi rekommenderar att du använder nätadapter D-AC8 (tillbehör) när du kopplar kameran till dator. Bilddata kan förstöras om batterierna tar slut under bildöverföringen.


#### Hopkoppling av kamera och dator

- 1 Sätt på Macintosh-datorn.
- 2 Koppla samman dator och kamera med USB-kabeln. Kameran ska vara avstängd.

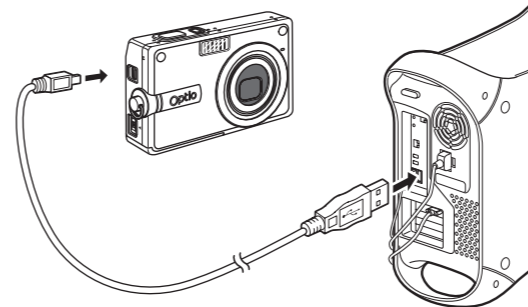

- 3 Sätt på kameran.

Kameran syns som [untitled] på skrivbordet ([NO\_NAME] i Mac OS X). Enhetsnamnet kan ändras efter egna önskemål.



- Om SD-minneskortet har en volymetikett, visas etiketten istället för [namnlös]. För ett nytt, oformaterat SD-minneskort visas eventuellt tillverkarens namn eller modellnummer.
- När kameran kommunicerar med en Macintosh via en USB-kabel blinkar statuslampan grönt.
- Om det inte finns något SD-minneskort i kameran, överförs de bilder som finns i det inbyggda minnet till datorn.

#### Överföring av bilder

Anvisningar för hur man kopierar och flyttar bilder finns i bruksanvisningen för Macintosh-datorn.

- Bilderna i kameran kan visas direkt på Macintosh-datorn även om de inte överförs till den.
- Överför bilderna till Macintosh-datorn innan du redigerar dem.



Visas meddelandet [CarbonLib-xxxxx could not be found] (CarbonLib-xxxxx kunde inte hittas) under installationen, måste du först lägga filen "CarbonLib" i mappen Programtillägg i systemmappen för att kunna installera medföljande programvara i Mac OS 9.2. Feilmeddelandet visas om tilläggsfilen inte finns eller om det finns en äldre version av filen. Den senaste tillgängliga versionen av CarbonLib finns på Apples webbplats. Ladda hem filen och installera den. Apples webbadress: <http://www.Apple.com>  
\* Kontakta Apple för utförlig information om användning av CarbonLib-filen.

#### Installation av ACD photostitcher

Detta avsnitt beskriver installationsproceduren för ACD photostitcher som du kan använda för att skarva samman ett antal bilder till en panoramabild.

- 1 Klicka på [ACD photostitcher]. Licensavtalet visas på skärmen. Klicka på [Agree] (Godkänner) om du godkänner avtalet.



- 2 Välj [Install Location] och klicka på [Install].

Installationen startar. Klicka på [Quit] när meddelandet om att programvaran installerats visas.



#### Koppla bort kameran från Macintosh-datorn

- 1 Dra [namnlös] på skrivbordet till papperskorgen.
- Dra ikonen med volymetikettsnamnet till papperskorgen om det finns en etikett på SD-minneskortet.
- 2 Koppla bort USB-kabeln från datorn och kameran.




- Om kameran (flyttbar disk) används av ett program, som t.ex. ACDSee for PENTAX, kan den inte kopplas bort förrän programmet avslutats.
- När du kopplar bort USB-kabeln annulleras USB-läget och kameran växlar till uppspelningläge med objektivet indraget.

#### Produktregistrering på Internet

Klicka på [Product Registration] på valbilden i **Steg 3**. Då visas en världskarta med Internet Product Registration.

Om din dator är ansluten till Internet, klicka på visat land eller region och följ anvisningarna för registrering av din produkt.

Tack för din hjälp.

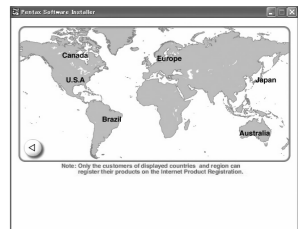

Bara kunder i de regioner och länder som visas kan registrera sina produkter med Internet Product Registration.